快意电梯

快意电梯股份有限公司

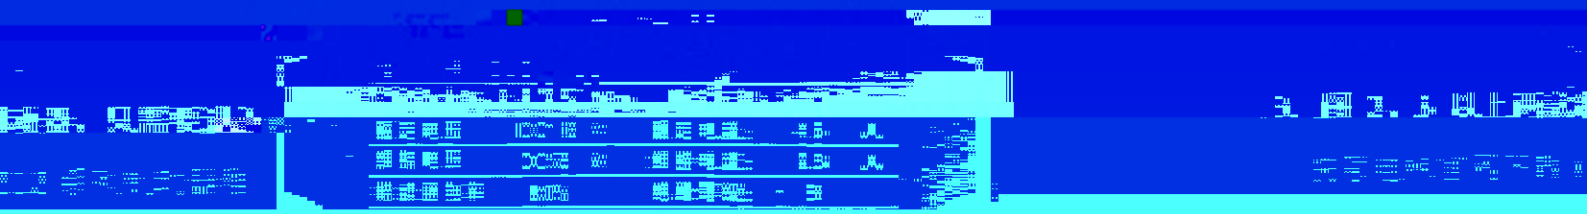

要进行定期维护保养吗。

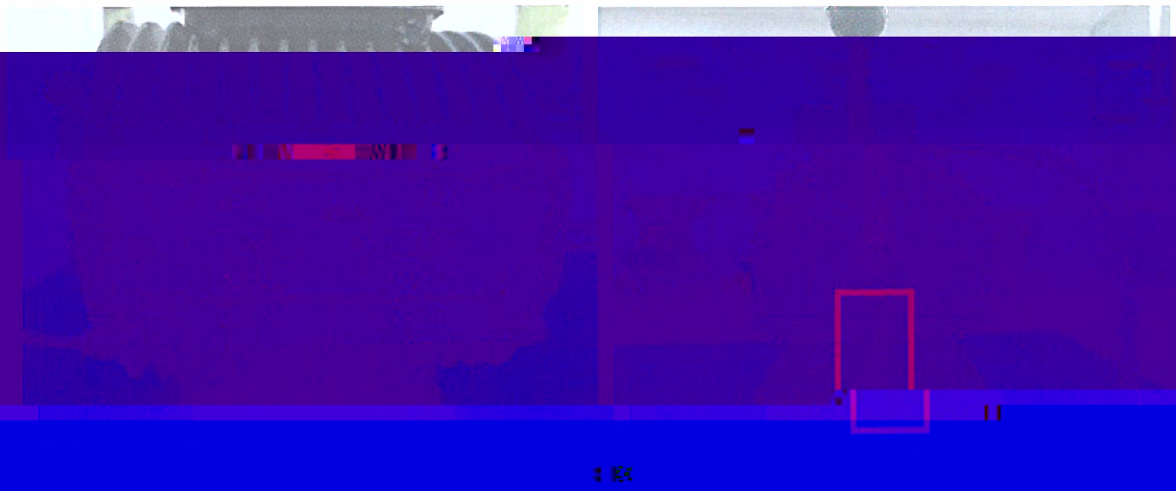

附件一：带限位装置的制动器

松闸顶杆限位原理说明

1. 如图所示，此时松闸顶杆处于初始状态（标示点向上），钢球落在圆弧槽的凹坑内，弹簧处于压缩状态顶住钢球。

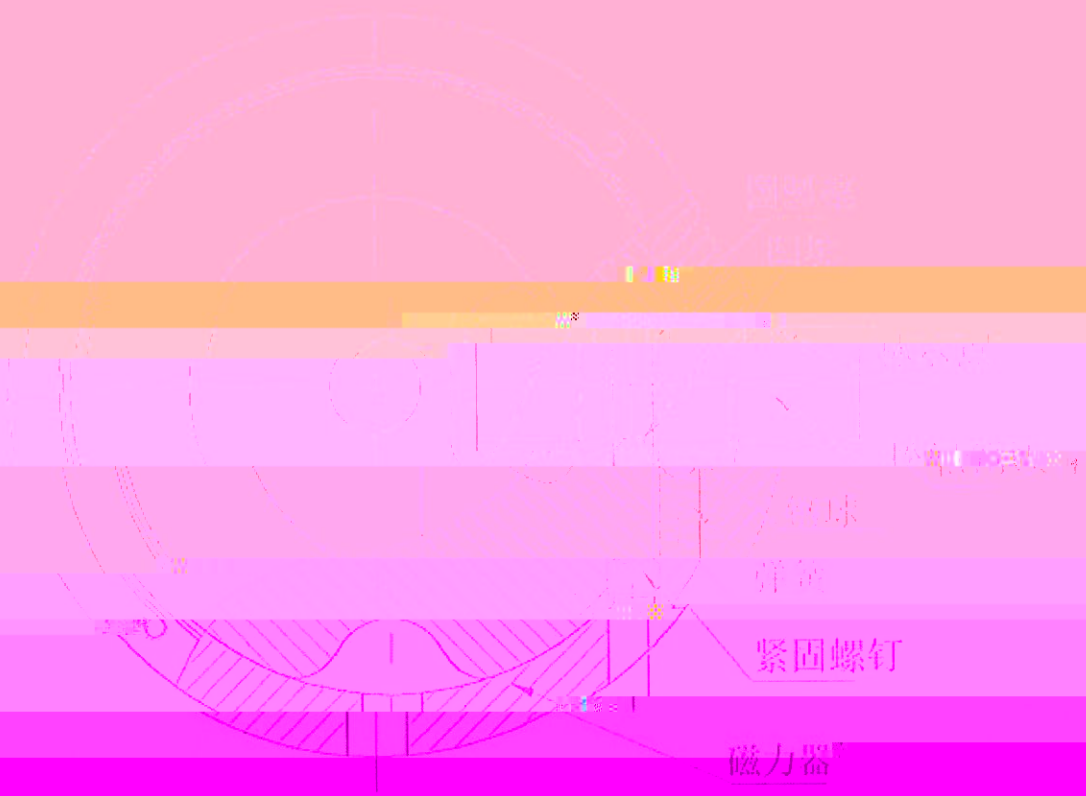

注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。